



2 ステアリングカバーの取付け

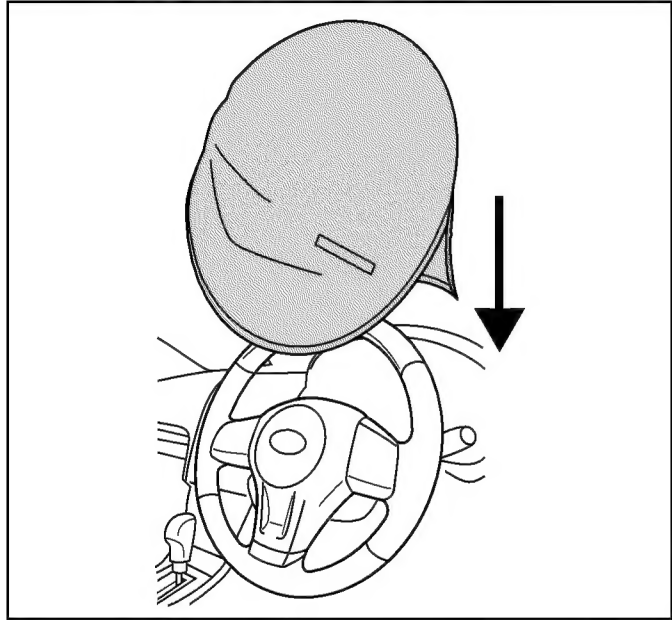

1.図の様に上からステアリングにかぶせてください。

3 サンシェードの収納方法

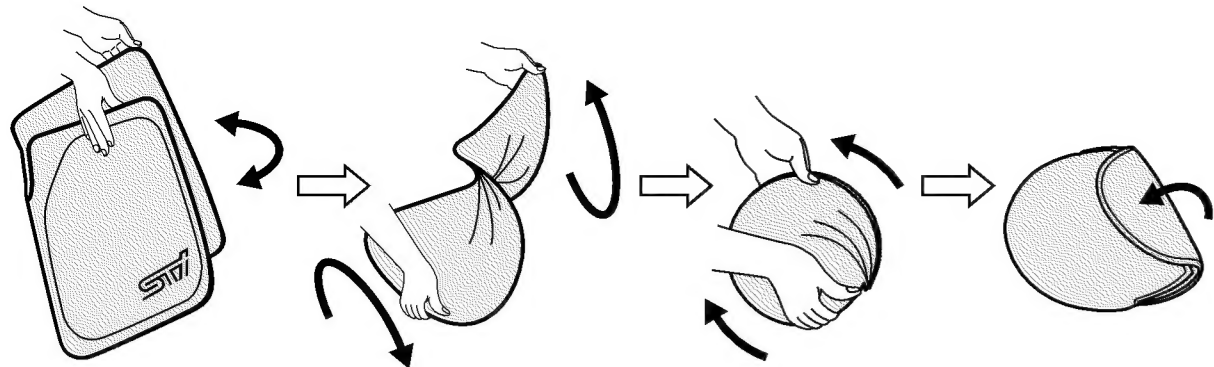

2つに折りたたんでください。

ひねりながらたたんでください。

収納袋に入る大きさに整えてください。

収納袋に入れてマジックテープを留めてください。

販売元 スパルテクニカインターナショナル株式会社


部品番号 STSG13100020

ステアリングカバー付きサンシェード


この度はお買いあげいただきありがとうございます。
当製品を正しくお使いいただく為に、この取付・取扱説明書をよくお読みください。
また、今後のメンテナンスの為に、この取付・取扱説明書は大切に保管しておいてください。

■構成部品

① サンシェード(1枚)

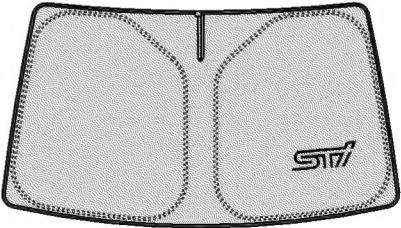

② 収納袋(ステアリングカバー)(1枚)

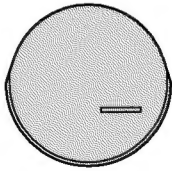

●この取付・取扱説明書では次のマークを使用しています。

| | |
|--------------|--|
| 注意 | 安全のために必ず守っていただきたいこと。 守らないと障害や事故につながるおそれがあります。 |
| アドバイス | 取付・取扱上で守っていただきたいこと。 |

※記載事項に従わない取扱方法によって発生した不具合につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。


注意

- 収納袋から取り出す際にサンシェードはバネの力で急激に開きます。両手でしっかりと持ってゆっくり開いてください。
- 本品を装着したままでの走行は絶対に行わないで下さい。


アドバイス

- 耐候性には配慮しておりますが、使用状況によっては退色が早まる場合がありますのでご了承ください。
- 本品は洗濯、ドライクリーニング、アイロン掛けはできません。
汚れた場合は中性洗剤の水溶液を含ませた柔らかい布でやさしく拭いてください。

■装着イメージ

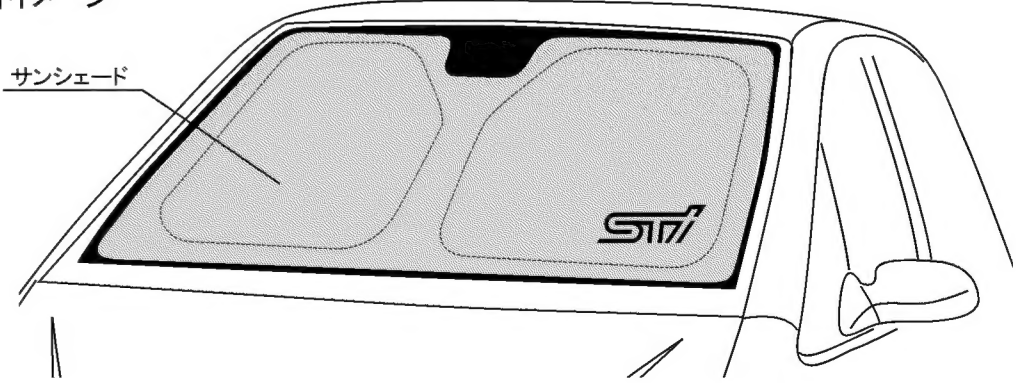

1 取付要領

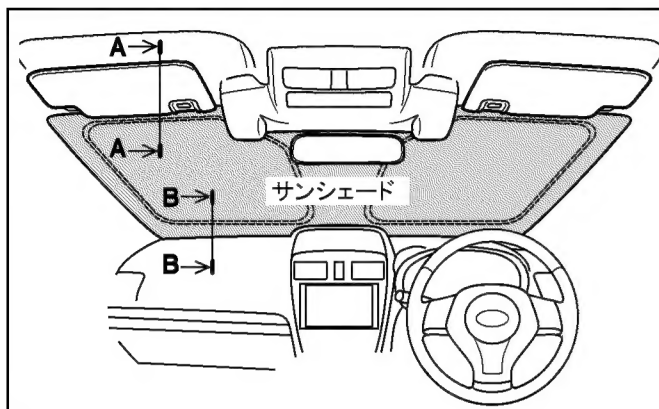


サンシェードを広げ、表(シルバーコート面)をガラス側に向けて取付けます。

※サンシェードは取付け方法が車種により異なります。各車種の取付方法に従って取付けてください。

レガシィ アウトバック の場合 エクシーガ

※年式により取付方法が変わる場合があります。

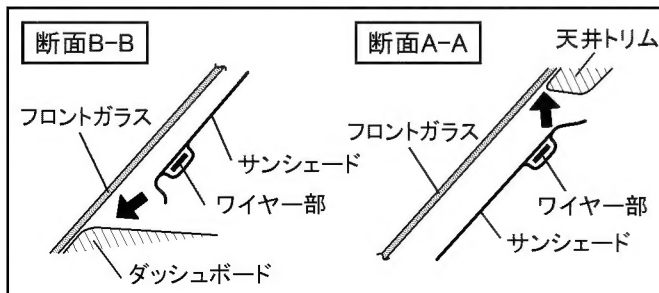

1. サンシェードの下側をフロントガラスとダッシュボードのすき間へ入れてください。



⚠ 注意

ダッシュボードへは強く差し込まないでください。奥へ入り込み、抜きずらくなる場合があります。

2. サンシェードの上側のワイヤー部を天井トリムにあてるようにはめ込みます。


📌 アドバイス

アイサイトカメラユニット付近のサンシェードの生地はアイサイトカメラユニットとフロントガラスのすき間へ入れ込むときれいに取り付きます。

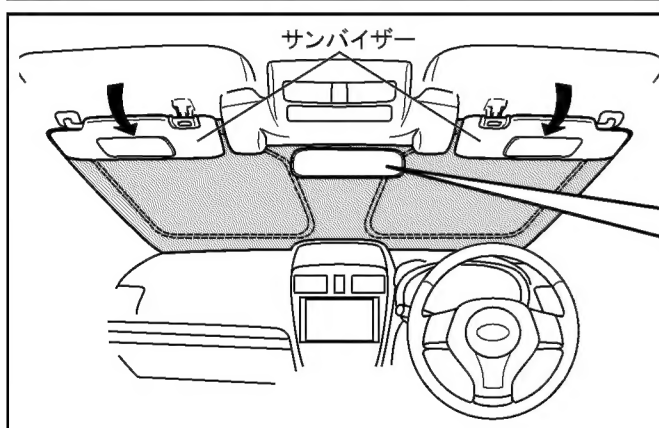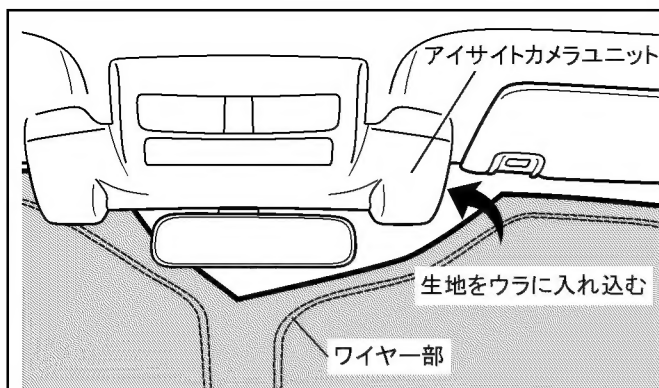


3. サンバイザーをおろし、サンシェードを固定してください。

4. ベルトを図の様にマジックテープに留めてください。

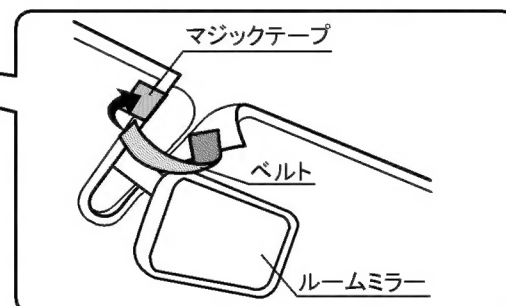

インプレッサ SUBARU XV フォレスタ トレジア の場合

※年式により取付方法が変わる場合があります。

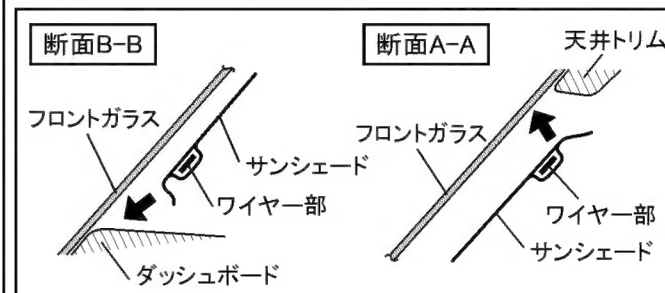


1. サンシェードの下側をフロントガラスとダッシュボードのすき間へ入れてください。

2. サンシェードをフロントガラスに沿わせる様に手でおさえながら、サンバイザーをおろして固定してください。

📌 アドバイス


サンシェードが下へ寄りすぎてサンバイザーでおさえられない場合はサンバイザーでおさえられる位置までサンシェード全体をフロントガラスに沿って上げてください。

3. ベルトを図の様にマジックテープで留めてください。

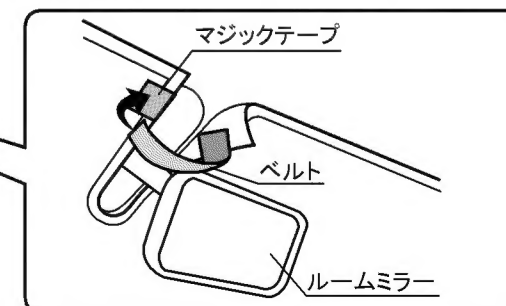

ディアス SUBARU BRZ の場合 プレオ

※年式により取付方法が変わる場合があります。

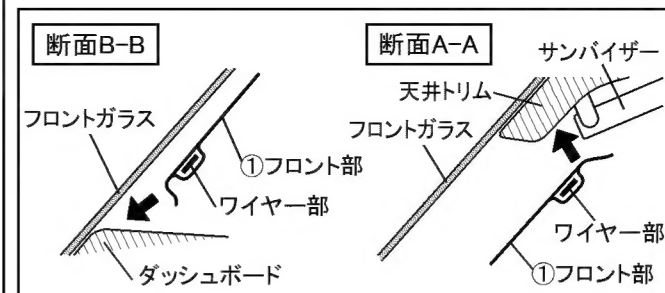

1. サンシェードの下側をフロントガラスとダッシュボードのすき間へ入れてください。

⚠ 注意

ダッシュボードへは強く差し込まないでください。奥へ入り込み、抜きずらくなる場合があります。

2. サンシェードの上側をヘッドライニングにのせます。

📌 アドバイス

サンバイザーのフックとステイの間にワイヤー部をはめ込む様にヘッドライニングに乗せてください。

3. 必要に応じてサンバイザーを下ろしてサンシェードを固定してください。

4. ベルトを図の様にマジックテープで留めてください。

